

FIȘĂ TEHNICĂ

SYSTEXX Pure | SYSTEXX Phantasy

Tapete cu structuri discrete și imaginative pentru amenajarea decorativă a încăperilor

Utilizare

Tapetele SYSTEXX Pure și Phantasy, țesute din fire de sticlă, sunt utilizate în interior pe tavane și pereți și pot fi personalizate prin tehnici creative adecvate. Sunt disponibile în culoarea alb brut (sigla RW) și parțial grunduite (sigla PG). Unele dintre ele sunt prevăzute cu un strat de adeziv activabil cu apă aplicat pe spate (sigla AQ) și combină astfel proprietățile tehnice excepționale ale tapetului din fibră de sticlă cu avantajele economice și ecologice ale tehnologiei Aqua.

Proprietăți

Toate tapetele din fibră de sticlă SYSTEXX enumerate în [tabelul](#) atașat sunt certificate împotriva incendiilor conform DIN EN 13501-1:2010 și ating clasa B-s1, d0, precum și, datorită calității lor ridicate, standardul Oeko-Tex 100 din clasa 1. Datorită emisiilor foarte scăzute de COV, aceste tapete ating clasa A+ „d'émissions dans l'air intérieur”. În plus, sunt permeabile la vapori de apă, rezistente la fisuri și acoperă fisurile, sunt rezistente la abraziune și frecare, la șocuri și perforare și, în combinație cu sistemele de acoperire corespunzătoare, sunt rezistente la dezinfectanți și detergenți. Nu conțin substanțe nocive și sunt potrivite pentru persoanele alergice. Acoperirile de perete sunt aplicate fie în mod convențional cu adeziv de dispersie, fie cu un strat de adeziv activabil cu apă aplicat pe partea din spate (tehnologia Aqua).

Date tehnice / dimensiuni rolă

A se vedea [tabelul](#) din anexă:

Pregătirea substratului

Substraturile trebuie să fie uscate, curate, netede și stabile. Îndepărtați vechile acoperiri de perete și vopselele și finisajele instabile, șlefuiți vopselele lucioase pentru a obține o aderență bună și aplicați un promotor de aderență adecvat. Șlefuiți substraturile stabile, dar aspre/denivelate. Umpleți crăpăturile/găurile cu un compus de nivelare. Substratul trebuie pregătit astfel încât să se evite cele mai mici denivelări, de exemplu, granule de nisip, acumulări de granule etc. Urmele de prelucrare pot avea o lățime și o înălțime maximă de 1 mm. Dacă este necesar, refaceți suprafața pe o suprafață mare cu un tencuială de netezire sau într-o etapă de netezire – Urmați instrucțiunile producătorului tencuielii/umpluturii, în special în ceea ce privește grundurile. Suprafețele neumplute, absorbante trebuie tratate cu un grund adecvat. Îndepărtați orice mușgai și tratați în conformitate cu reglementările relevante.

Mai multe detalii se găsesc în tabelul „Suport / Pregătire”.

Aplicare

1.1. Fără tehnologia Aqua – Aplicare cu adeziv


Aplicați uniform pe perete o cantitate suficientă de adeziv latex cu o rolă de vopsit sau un pistol de pulverizare fără aer, pe o lățime de 1 – 2 foi. Respectați instrucțiunile de aplicare ale producătorului adezivului. Acest lucru se aplică și în cazul aplicării cu un dispozitiv de tapetat. La temperatura/climatul normal al camerei (18 °C, 60 %), timpul de uscare este de 12 – 24 ore. În cazul aplicării în condiții climatice extreme (umiditate ridicată, temperaturi ridicate), durata poate varia semnificativ.

Pentru consumul de adeziv, consultați [tabelul](#) din anexă.
Cantitatea consumată depinde de greutate și de substrat.

În special în cazul tipurilor de țesături fine Structure 129/138/139/188, asigurați-vă că adezivul este aplicat în mod optim și uniform, alegeți o cantitate de adeziv de aproximativ 120 g/m² (± 15%) și, dacă este necesar, diluați adezivul cu 10-20%. În cazul aplicării cu ajutorul unui aparat de tapetat, reglați cantitatea de adeziv cu ajutorul unui calibru de 0,30.

1.2. Cu tehnologia Aqua – Utilizarea mașinii de lipit Aqua Quick

Trageți tapetul conform instrucțiunilor prin dispozitivul Aqua Quick umplut cu apă și pliați-l în bucle. Adezivul aplicat pe partea din spate se activează în aproximativ 1 minut, iar pentru lipirea tavanului este necesar un timp de activare de aproximativ 2-3 minute. După activarea adezivului, aplicați tapetul în maximum 20 de minute. În cazul lipirii în condiții climatice extreme (umiditate ridicată, temperaturi ridicate), durata poate varia semnificativ.



Efectuați corecturile la benzile lipite în maximum 10 minute după aplicarea pe suprafață. În funcție de substrat și de temperatura ambiantă, durata poate varia semnificativ.

Lăsați tapetul să stea în baia de apă timp de maximum 5 minute. Prin staționarea în baia de apă, adezivul se umflă și se lichefiază. În cazul unei staționări mai lungi, nu se mai poate garanta cantitatea și consistența optimă a adezivului pe țesătură.

Sfat: dacă este necesară/dorită o pauză mai lungă între tăierea a două benzi: treceți banda cu 50 cm mai scurtă decât este necesar prin dispozitivul Aqua Quick, apoi tăiați banda la marginea din spate a căzii și trageți restul prin apă. (Exemplu: lungimea dorită a benzii este de 2,50 m: pentru aceasta, tăiați banda la 2,00 m. Prin tăierea la marginea din spate a căzii se obține o lungime totală de 2,50 m).

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile Aqua Quick. Timpul de uscare este de 12 – 24 ore la temperatura și umiditatea normală a camerei (18 °C, 60 %).

2. Evitarea diferențelor de textură

Nu lipiți niciodată cu fața în jos sau invers. Marcajul de pe spate servește ca orientare. Distanța dintre două marcaje în stare lipită trebuie să fie întotdeauna de 1 m.

Pentru o aplicare dreaptă: pentru a vă facilita aplicarea tapetului cu modele mari, repetitive, la distanța corectă, am integrat în acest tapet un ajutor de aplicare: un fir galben, vizibil pe fața și spatele tapetului. La lipirea celui de-al doilea panou, asigurați-vă că firul galben este întotdeauna poziționat exact la aceeași înălțime cu firul galben al panoului anterior. Astfel, vă asigurați că tapetul este lipit la distanța corectă și că modelul poate fi pus în valoare pe deplin.

3. Îmbinare cap la cap


Lipiți benzile cap la cap, asigurându-vă că există un contact bun în zona îmbinării. Trebuie evitate suprapunerile în zona îmbinării. Îndepărtați imediat adezivul de pe partea vizibilă cu o burete umedă.

Sfat: buretele de presare SYSTEXX asigură o corectare optimă a îmbinării. În plus, acesta poate fi utilizat pentru a îndepărta eficient adezivul în exces de pe partea vizibilă.

4. Presarea și tăierea

În timpul aplicării, utilizați o spatulă pentru tapet (din plastic dur) și apăsați ferm pe toată lungimea, netezind eventualele bule de aer. Apăsați cu atenție materialul suprapus în colțuri și tăiați cu un cuțit ascuțit, folosind o racletă pentru tapet sau o riglă de tăiat ca ghid, sau pur și simplu folosiți foarfece pentru tapet.


Prelucrarea colțurilor exterioare: șlefuiți ușor materialul cu hârtie abrazivă umedă, ($\geq$ P 240), apoi înfășurați-l în jurul colțului și tăiați-l sau utilizați o baghetă de colț.

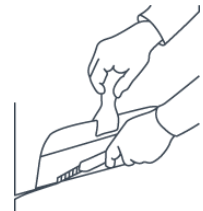

5. Acoperire

Se recomandă utilizarea unei vopsele de dispersie de înaltă calitate. Se pot utiliza toate gradele de luciu, însă acoperirile mate pot influența aspectul structurii.

Aplicați vopseaua uniform după uscarea completă a acoperirii peretelui. Respectați instrucțiunile de aplicare ale producătorului vopselei. Necesitatea aplicării unor straturi suplimentare, care trebuie efectuate numai după uscarea completă, depinde de faptul dacă produsul este grunduit. Alți factori care influențează sunt, de exemplu, calitatea vopselei, gradul de luciu, nuanța, solicitarea preconizată a peretelui, precum și condițiile de iluminare și rezultatul dorit al aspectului suprafeței. Dacă după aplicarea unui strat de vopsea apar fibre, se recomandă șlefuirea ușoară a acestora între două straturi. În cazul în care se cere rezistența la dezinfectanți sau decontaminarea suprafeței, precum și în cazul acoperirilor satinat sau lucioase, sunt necesare cel puțin două straturi. Se recomandă în principiu aplicarea prealabilă a unui strat de probă.

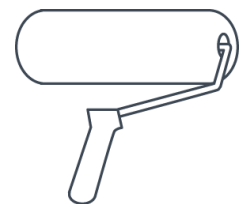

Cantitatea consumată depinde de culoare și de acoperirea peretelui. Determinați valorile exacte printr-o lipire de probă pe obiect. Trebuie respectate fișele tehnice ale tuturor produselor utilizate.

Note importante

1. Depozitare

Depozitați rolele într-un loc uscat și curat, dacă este posibil învelite în folie și închise, precum și ferite de îngheț și la o umiditate relativă cuprinsă între 35 și 65%.

2. Manipulare

Nu aplicați la temperaturi ale camerei și ale suprafeței sub +8 °C. Verificați întotdeauna dacă numerele de serie sunt identice atunci când aplicați tapetul pe suprafețe adiacente (consultați informațiile de pe exteriorul cutiei sau de pe inserția rolei). O picătură = înălțimea peretelui/tavanului plus 5 – 10 cm. Tăiați excesul cu grijă.

3. Informații generale

- a) În ciuda controalelor stricte de calitate, pot apărea ocazional defecte legate de producție. Acestea sunt indicate la marginea produsului și compensate prin adăugarea a 0,5 m la lungimea rolei. Reclamațiile făcute după ce au fost agățate mai mult de 10 picături nu pot fi acceptate.
- b) Utilizarea fibrelor de sticlă poate irita straturile superioare ale pielii, ceea ce poate duce la iritații la persoanele sensibile. Nu se utilizează substanțe care provoacă alergii sau chiar substanțe discutabile, ceea ce este confirmat de certificarea Oeko-Tex.
- c) Datorită procesului de fabricație al urzelii, produsele textile fabricate din aceasta prezintă, de asemenea, nereguli vizibile ale aspectului suprafeței. Totuși, acest aspect textil creat în mod intenționat nu constituie un motiv de reclamație.
- d) Deoarece suprafețele acoperite cu tapet reprezintă o muncă manuală, nu se pot obține suprafețe complet omogene, fără mici neregularități. Percepția vizuală a foilor și cusăturilor de tapet este specifică produsului și inevitabilă. De asemenea, îmbinările „invizibile” nu sunt fezabile din toate unghiurile imaginabile. Evaluarea după aplicare trebuie efectuată în condiții obișnuite, în special în lumina zilei și cu iluminarea normală a tavanului/camerei perpendiculară pe suprafață, menținând o distanță și un unghi de vizualizare normale. Pentru evaluare, iluminarea artificială pentru a face vizibile neregulile minore este la fel de inadmisibilă ca și evaluarea în condiții de lumină rasantă, care apare doar în anumite momente ale zilei, sau utilizarea de ajutoare precum lupe.
- e) Dacă efectele luminii (de exemplu, lumina rasantă) pot influența aspectul suprafeței finisate, efectele nedorite (de exemplu, schimbarea nuanțelor pe suprafață) trebuie evitate pe cât posibil. Acestea nu pot fi excluse complet, deoarece influențele luminii variază foarte mult și nu pot fi detectate și evaluate în mod clar (de exemplu, în lumina naturală). În principiu, condițiile de iluminare, așa cum sunt prevăzute pentru utilizarea ulterioară, trebuie să fie cunoscute și ar trebui să fie deja prezente în momentul aplicării. Înainte de aplicare, trebuie efectuată o evaluare a posibilelor efecte nedorite. În plus, trebuie luate în considerare limitele tehnice ale șantierului. Suprafețele acoperite cu tapet care par absolut plane și fără umbre chiar și sub influența luminii rasante nu sunt realizabile.
- f) Această fișă informativă înlocuiește toate fișele emise anterior. Ea nu pretinde să abordeze toate problemele care pot apărea în practică. Prin urmare, nu se poate deriva nicio obligație sau răspundere din aceasta. Utilizatorii sunt obligați să folosească judecata lor profesională pentru a evalua aplicarea pe baza adecvării produsului și a substratului. Vă rugăm să respectați reglementările naționale relevante în materie de construcții. În caz de dubiu, vă rugăm să contactați serviciul de consultanță tehnică al Vitrulan Textile Glass GmbH.

Tabel: Date tehnice / Dimensiuni role

Produs	Denumire SAP	Greutate ca. g/m ²	Lățime ca. cm	Lungime lfm.	Raport cm	Cantitate adeziv**	
						Min. ml	Max. ml
Pure Structure 103 PG AQ	GG 103 PG AQ	195	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 103 RW	GG 103 RW	155	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 108 PG	GG 108 PG	180	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 108 RW	GG 108 RW	170	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 109 PG	GG 109 PG	160	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 109 PG AQ	GG 109 PG AQ	205	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 109 RW	GG 109 RW	145	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 111 PG	GG 111 PG	215	100	25	→ 0 meci gratuit	180	300
Pure Structure 114 RW	GG 114 RW	200	100	25	→ 0 meci gratuit	180	300
Pure Structure 116 PG	GG 116 PG	255	100	25	→ 0 meci gratuit	180	300
Pure Structure 116 RW	GG 116 RW	235	100	25	→ 0 meci gratuit	180	300
Pure Structure 117 RW	GG 117 RW	215	100	25	→ 0 meci gratuit	180	300
Pure Structure 126 RW	GG 126 RW	165	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 129 PG	GG 129 PG	130	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 129 PG AQ	GG 129 PG AQ	165	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 129 RW	GG 129_2 RW	125	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 131 PG	GG 131 PG	125	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 131 RW	GG 131 RW	115	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 132 RW	GG 132 RW	125	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 133 PG	GG 133 PG	145	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 133 PG AQ	GG 133 PG AQ	185	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 135 PG	GG 135 PG	175	100	50	→ 0 meci gratuit	130	200
Pure Structure 135 PG AQ	GG 135 PG AQ	215	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 135 RW	GG 135 RW	155	100	50	→ 0 meci gratuit	130	200
Pure Structure 138 PG	GG 138 PG	130	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 138 RW	GG 138 RW	120	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 139 PG	GG 139 PG	140	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 139 PG AQ	GG 139 PG AQ	170	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 139 RW	GG 139 RW	130	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150

Produs	Denumire SAP	Greutate ca. g/m ²	Lățime ca. cm	Lungime lfm.	Raport cm	Cantitate adeziv**	
						Min. ml	Max. ml
Pure Structure 145 RW	GG 145 RW	120	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 146 RW	GG 146 RW	160	100	50	→ 0 meci gratuit	130	200
Pure Structure 150 PG	GG 150 PG	155	100	50	→ 0 meci gratuit	130	150
Pure Structure 150 PG AQ	GG 150 PG AQ	200	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 150 RW	GG 150 RW	145	100	50	→ 0 meci gratuit	130	150
Pure Structure 152 PG	GG 152 PG	205	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 152 RW	GG 152 RW	180	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 154 RW	GG 154 RW	180	100	50	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 157 RW	GG 157 RW	220	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 158 RW	GG 158 RW	190	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Structure 162 RW*	GG 162 RW	190	100	25	→ ← meci direct 7,5*	150	250
Pure Structure 164 PG	GG 164 PG	160	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 164 RW	GG 164 RW	150	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 165 PG	GG 165 PG	170	100	50	→ 0 meci gratuit	130	200
Pure Structure 165 PG AQ	GG 165 PG AQ	195	100	50	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 165 RW	GG 165 RW	165	100	50	→ 0 meci gratuit	130	200
Pure Structure 182 PG AQ	GG 182 PG AQ	250	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Structure 188 RW	GG 188 RW	140	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 188 PG	GG 188 PG	150	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Structure 192 RW	GG 192 RW	95	100	50	→ 0 meci gratuit	100	100
Pure Structure 510 RW	GG 510 RW	90	100	50	→ 0 meci gratuit	100	150
Pure Lines 901 RW	GG 901 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Phantasy Labyrinth 902 RW	GG 902 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Pure Jute 904 RW	GG 904 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Pure Jute 904 RW AQ	GG 904 RW AQ	325	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Pure Rain 905 RW	GG 905 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Pure Big Stripes 906 RW	GG 906 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Pure Big Stripes 906 RW AQ	GG 906 RW AQ	320	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Phantasy Mixed Stripes 907 RW	GG 907 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Phantasy Waterfall 908 RW	GG 908 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit sau direct 32	150	300
Phantasy Snowflakes 911 RW	GG 911 RW	280	100	25	→ ← meci direct 12,8	150	300
Phantasy Metal Plate 913 RW	GG 913 RW	280	100	25	→ ← meci direct 20	150	300

Produs	Denumire SAP	Greutate ca. g/m ²	Lățime ca. cm	Lungime lfm.	Raport cm	Cantitate adeziv**	
						Min. ml	Max. ml
Pure Small Stripes 925 RW	GG 925 RW	280	100	25	→ 0 meci gratuit	150	300
Pure Small Stripes 925 RW AQ	GG 925 RW AQ	320	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Phantasy Sticks 942 RW	GG 942 RW	210	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Phantasy Bamboo 950 RW	GG 950 RW	200	100	25	→ ← meci direct 32	150	250
Phantasy Bamboo 950 RW AQ	GG 950 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 32*	-	-
Phantasy Stones 951 RW	GG 951 RW	200	100	25	→ ← meci direct 64	150	250
Phantasy Trail 952 RW	GG 952 RW	200	100	25	→ ← meci direct 64*	150	250
Phantasy Bubbles 953 RW	GG 953 RW	200	100	25	→ ← meci direct 32	150	250
Pure Silk 960 RW	GG 960 RW	200	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Pure Silk 960 RW AQ	GG 960 RW AQ	225	100	25	→ 0 meci gratuit	-	-
Phantasy Diamond Dust 972 RW	GG 972 RW	200	100	25	→ ← meci direct 25	150	250
Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ	GG 972 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 25	-	-
Phantasy Stardust 973 RW	GG 973 RW	200	100	25	→ ← meci direct 100	150	250
Phantasy Stardust 973 RW AQ	GG 973 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 100	-	-
Pure Dots 975 RW AQ	GG 975 RW AQ	225	100	25	→ ← meci direct 1,6	-	-
Phantasy Icecubes 977 RW	GG 977 RW	200	100	25	→ 0 meci gratuit	150	250
Phantasy Icecubes 977 RW AQ	GG 977 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ 0 meci gratuit	-	-
Phantasy Versailles 980 RW AQ	GG 980 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 50,8	-	-
Phantasy Tea Time 981 RW	GG 981 RW	200	100	25	→ ← meci direct 46	150	250
Phantasy Orient 982 RW AQ	GG 982 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 28,4	-	-
Phantasy Desert 983 RW AQ	GG 983 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 34*	-	-
Phantasy Stars 984 RW AQ	GG 984 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 32	-	-
Phantasy Indian Summer 985 RW	GG 985 RW	200	100	25	→ ← meci direct 60*	150	250
Phantasy Retro 986 RW	GG 986 RW	200	100	25	→ ← meci direct 81,2	150	250
Phantasy Jungle 987 RW AQ	GG 987 RW AQ	225	100	25 & 12,5	→ ← meci direct 90	-	-

* În cazul unei orientări în linie dreaptă, pot apărea abateri de până la maximum 3,5 fire pe bandă de țesătură. Dacă este necesar, aliniați banda cu banda, ignorând dispozitivul de fixare.

** Pe m². Recomandare fără caracter obligatoriu. Respectați secțiunea 1.1.

General overview of substrate preparation

Substrate	Preparation
Exposed concrete	1. De-burr roughly 2. Fill holes and cracks sufficiently 3. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Poured concrete, filigree concrete	1. Clean (abrade and smooth down) 2. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 3. Cover and smooth the entire surface 4. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Sanding plaster	1. Sand down (remove loose sand) 2. Stabilize substrate with a suitable primer 3. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 4. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Course textured plaster	1. De-burr roughly 2. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 3. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Very absorbent plaster (e.g. gypsum plaster)	1. If necessary, skim the entire surface and smooth off 2. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Standard plaster	1. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 2. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Lining paper, size or sealer	1. Dampen the lining paper, size, or sealer to loosen it 2. Scrape it off 3. If necessary, skim the entire surface and smooth off 4. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Peelable / stripable wallpaper Scrap wallpaper (e.g. cellulose)	1. Remove wallpaper entirely 2. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 3. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Peeling / Flaking paint coating	1. Remove all loose flakes 2. If necessary, prime the surface 3. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 4. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Distemper coatings	1. Remove completely by scraping/washing off 2. Prime with suitable keying primer
Glossy paint coatings	1. Sand until there is a mat finish 2. If necessary, apply a keying primer
Glass fabric*	1. Clean (abrade and smooth down) 2. Smoothen and level out fabric structure with a suitable filling material (prevents the formation of stripes in the texture) 3. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions

* otherwise, an unclear structural image is created which becomes extremely disturbing after coating

Plasterboard panels	1. Fill joints and screw holes until even surface in accordance with current plasterboard specifications 2. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
OSB panels, wood, Hardboard	1. Apply a protective layer (to prevent carry-over of constituents) 2. Sand 3. Fill joints and screw holes with suitable filling material 4. Fill and level whole surface with a suitable filling material 5. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Ceramic tiles	1. Clean and degrease the tiles 2. Apply bonding agent (undercoat/primer for ceramic and glass) 3. Fill and level whole surface with a suitable filling material 4. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Rusty steel surfaces	1. Remove rust as per DIN 55928 PST 2-3 or ST 2-3 2. Apply a suitable anti-corrosive primer 3. Fill joints with suitable (2-K) filling material 4. Sand and prime (rust protection)
Bleeding surfaces (e.g. waterstains)	1. Insulate bleeding areas with a suitable primer 2. Sand 2. Fill holes and cracks, smooth and level with a suitable filling material 3. Sand and prime according to filler/plaster manufacturer's instructions
Nicotine and soot deposits	Treat with an insulating protective layer